


NORSK KLEBER AS

BABINA

ASENNUSOHJE

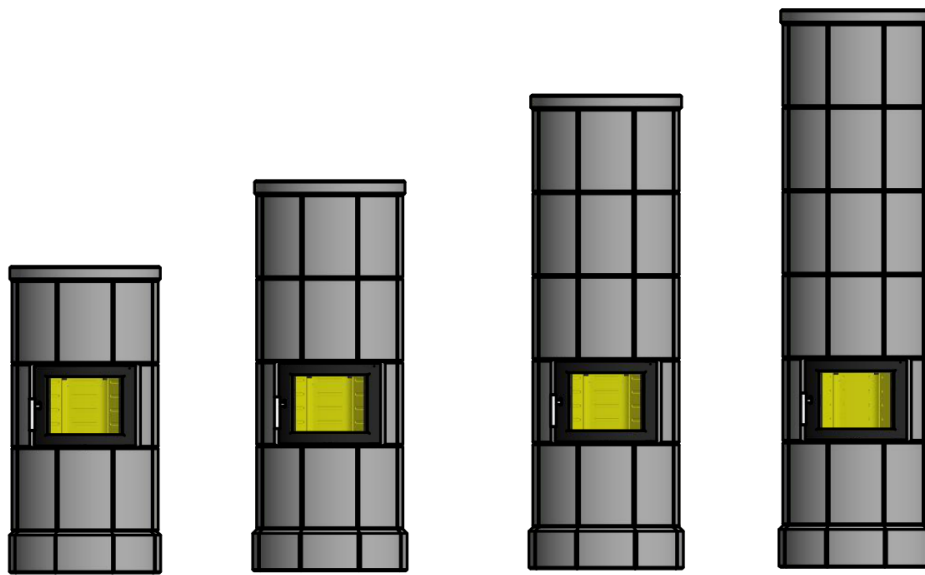

Onnittelut uuden vuolukivitulisijan hankinnasta!

Asennuksessa tarvitaan kaksi henkilöä, sillä osa elementeistä on painavia. Varaa kokoamiseen riittävästi aikaa, jotta osat eivät vahingoitu.

Pieniin korjauksiin tarkoitettu korjaussarja sisältyy toimitukseen. Asennuksessa ei käytetä liimaa.


Lue koko asennusohje vaihe vaiheelta ennen työn aloittamista.

Suomenkielinen käännös alkuperäisestä Babina monteringsanvisning 2017 -ohjeesta, päiväys 6.9.2017.

Laitteen mitat ja vaihtoehdot

Piirroksessa esitetään B.abina-mallien ulkomitat ja leikkauskuvat. Kaikki mitat ovat millimetreinä.

Monteringsanvisning for Babina

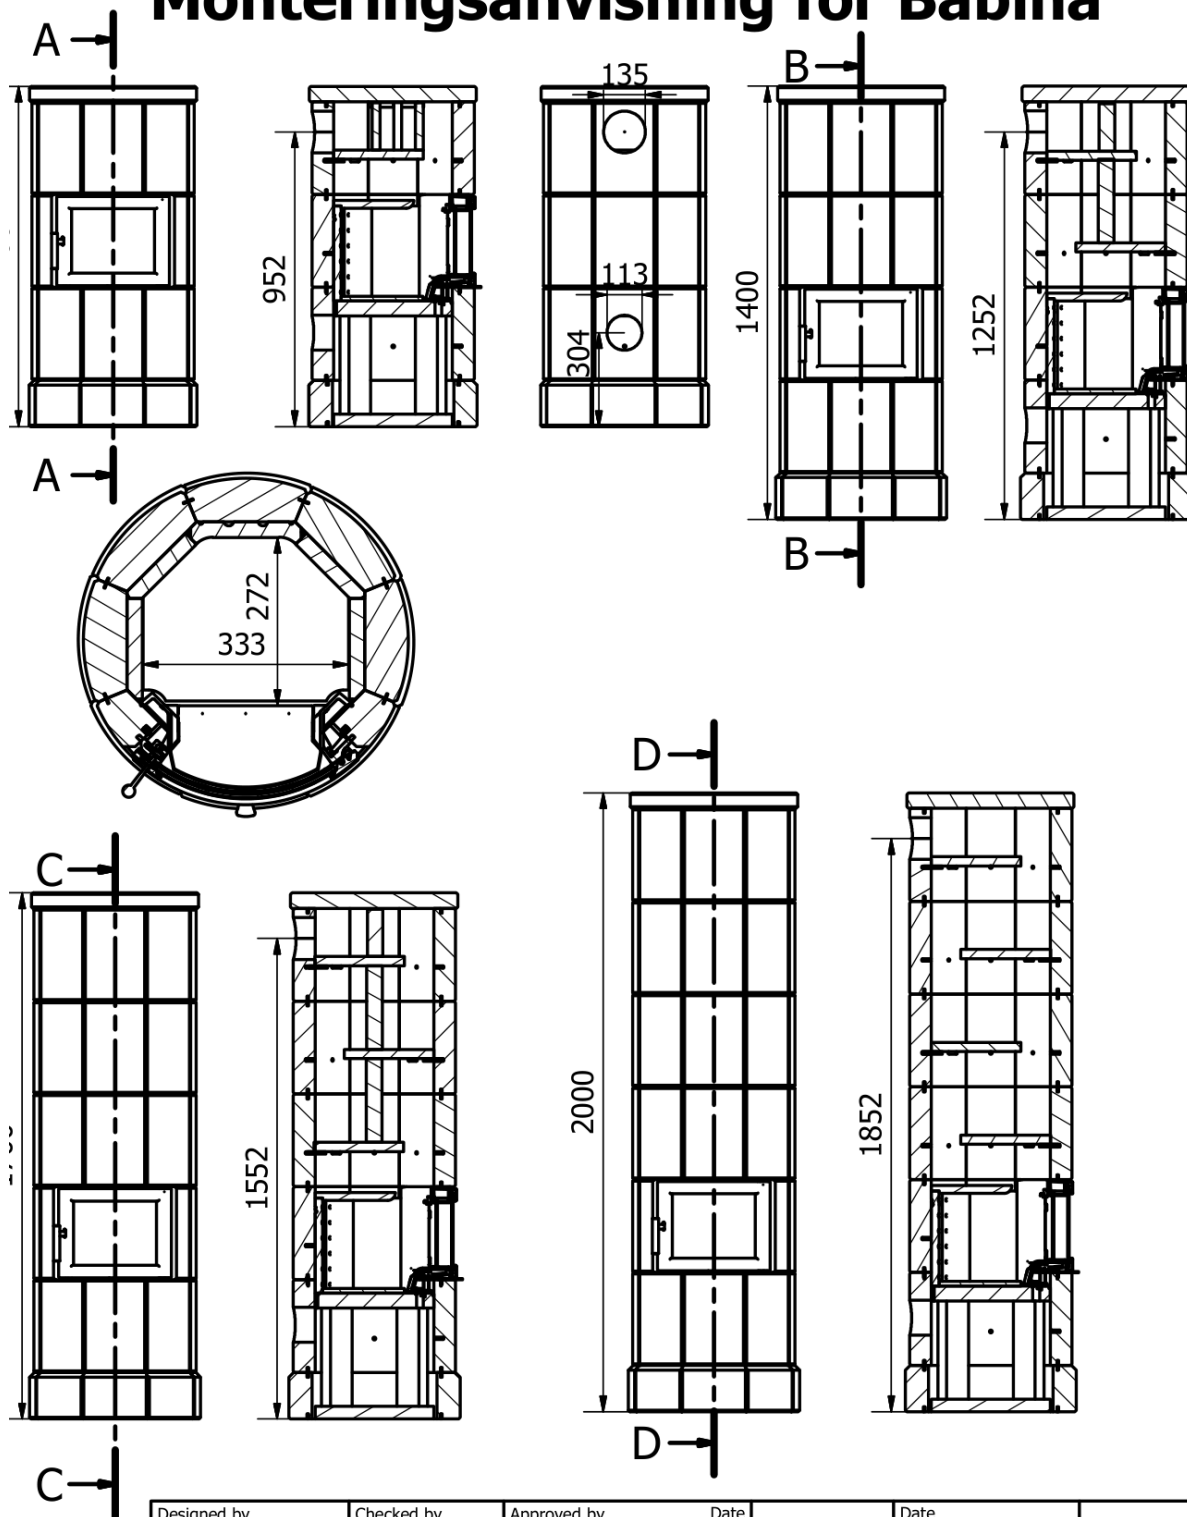


Designed by ferdinand	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS			Babina monteringsanvisning		
			Edition	Sheet	

Keskeiset korkeudet: 3-osainen noin 1 100 mm, 4-osainen noin 1 400 mm, 5-osainen noin 1 700 mm ja 6-osainen noin 2 000 mm. Tarkista lopulliset mitat aina piirroksesta ja toimitetuista osista.

Suojaetäisyys- ja sijoituspiirrokset

Brannmur = palomuuuri, Trevegg = puuseinä, Dør = ovi. Piirroksen kaikki mitat ovat millimetreinä.

Monteringsanvisning for Babina

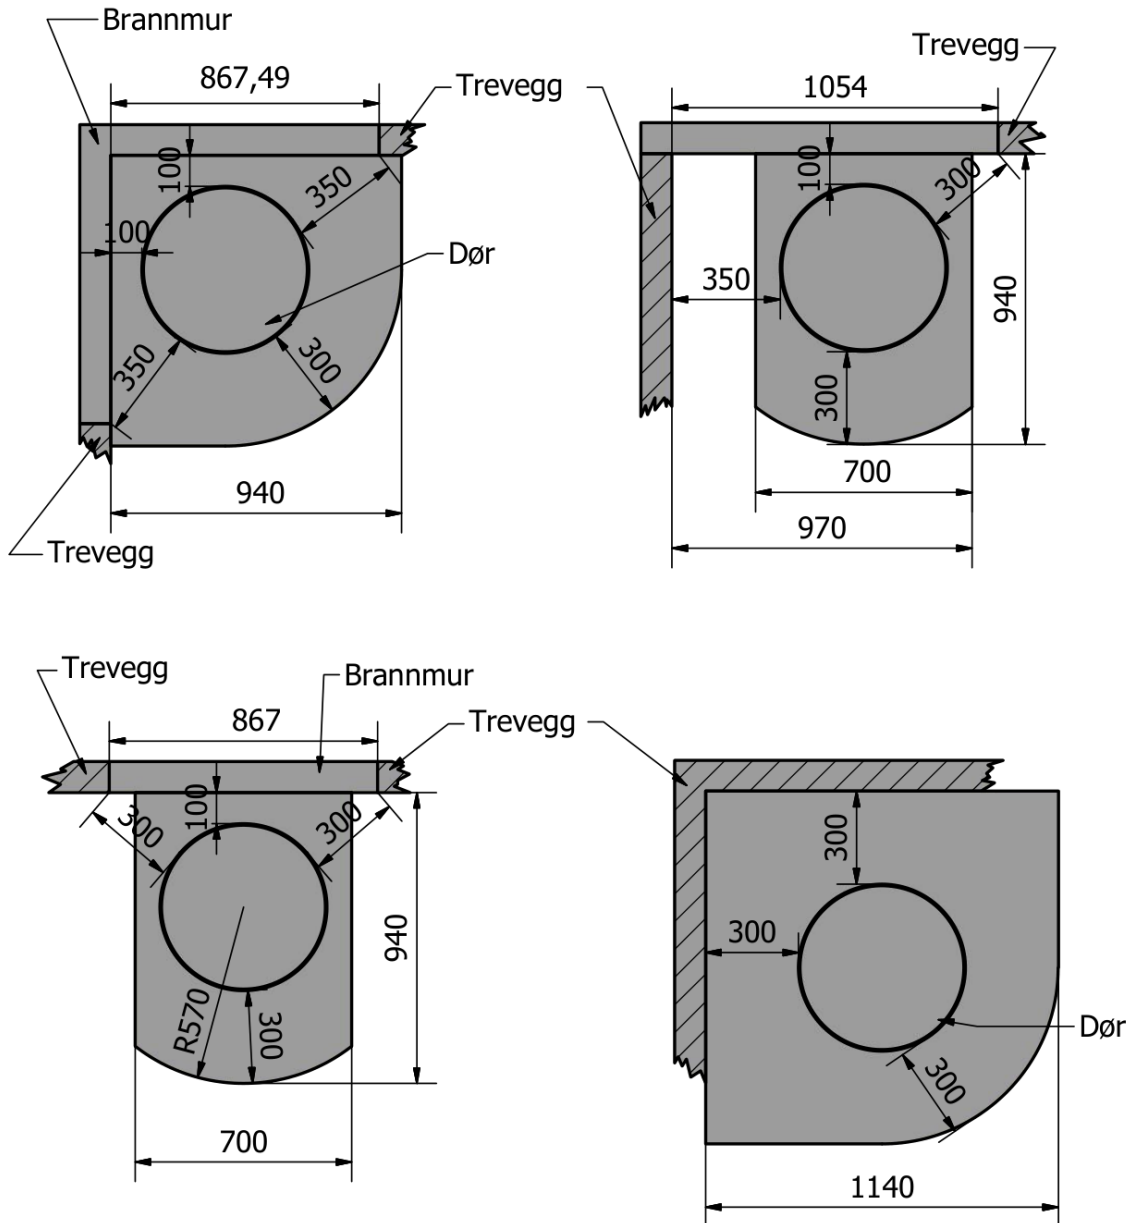


Designed by ferdinand	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS			Babina monteringsanvisning 1017		
			Edition	Sheet	

Tarkista asennuspaikan sitovat suojaetäisyydet tuotteen CE-asiakirjoista sekä Suomessa voimassa olevista rakennus- ja paloturvallisuusmääräyksistä.

Osat ja osanumerot

Räjätyskuvassa esitetään kokoonpanon osat ja Norsk Kleberin osanumerot. Säilytä osanumerot muuttamattomina varaosien tunnistamista varten.

Monteringsanvisning for Babina

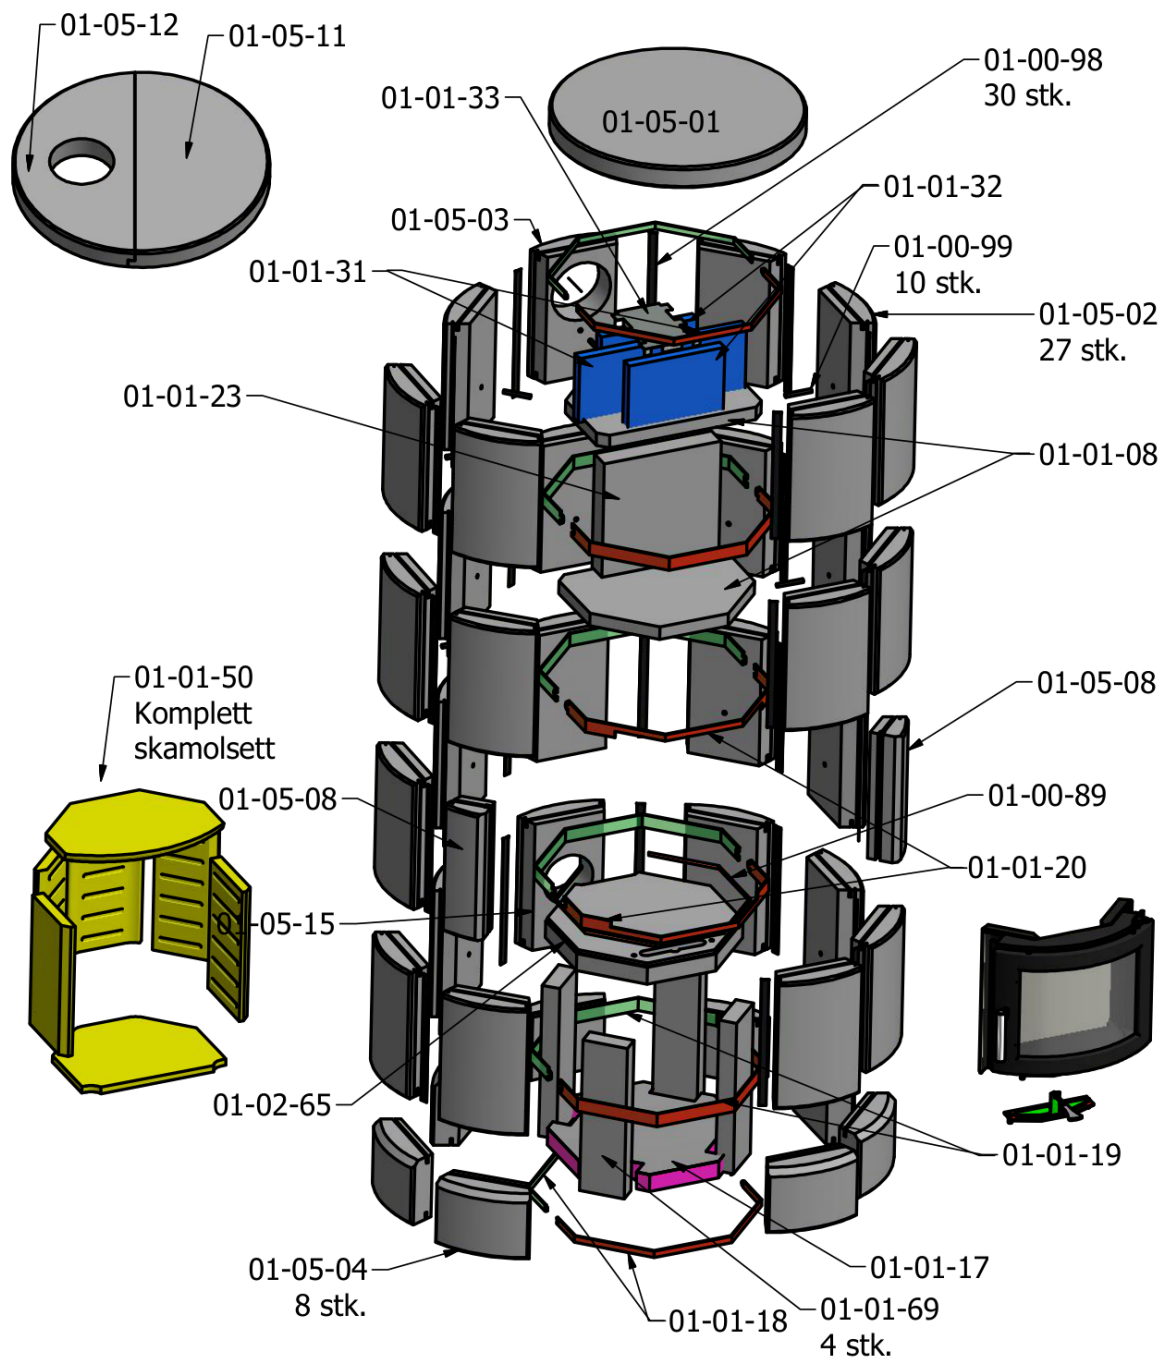

Designed by ferdinand	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
Norsk Kleber AS			Babina monteringsanvisning 2017		
			Edition	Sheet	

Komplett skamolsett = täydellinen Skamol-verhoussarja. stk. = kappaletta.

Jalusta ja osa 1

1. Aseta 15 mm:n kaksiosainen teräsrenkas pohjalevyille tai palamattomalle lattialle.
2. Asenna kahdeksan jalustakiveä (206 × 150 × 70 mm). Varmista oikea etäisyys puuseinään ja palomuriin.
3. Asenna 30 mm:n kaksiosainen teräsrenkas.
4. Asenna kahdeksan vakiokiveä (300 × 196 × 70 mm). Takakivessä on Ø 113 mm:n palamisilma-aukko.
5. Pujota 30 mm:n teräsrenkas paikalleen siten, että luukun loveus osoittaa ylöspäin luukun kohdalla.
6. Työnnä kahdeksan 30 cm:n tiivistyskiskoa laattojen välisiin pystysuoriin uriin.

2. Tre på plas 30-mm-stålring med utsparing for døren vendt opp, der døren skal plasseres.
3. Skyv på plass 8 stk. 30-cm-Tetteskinner , ned i vertikale spor mellom kaklene.

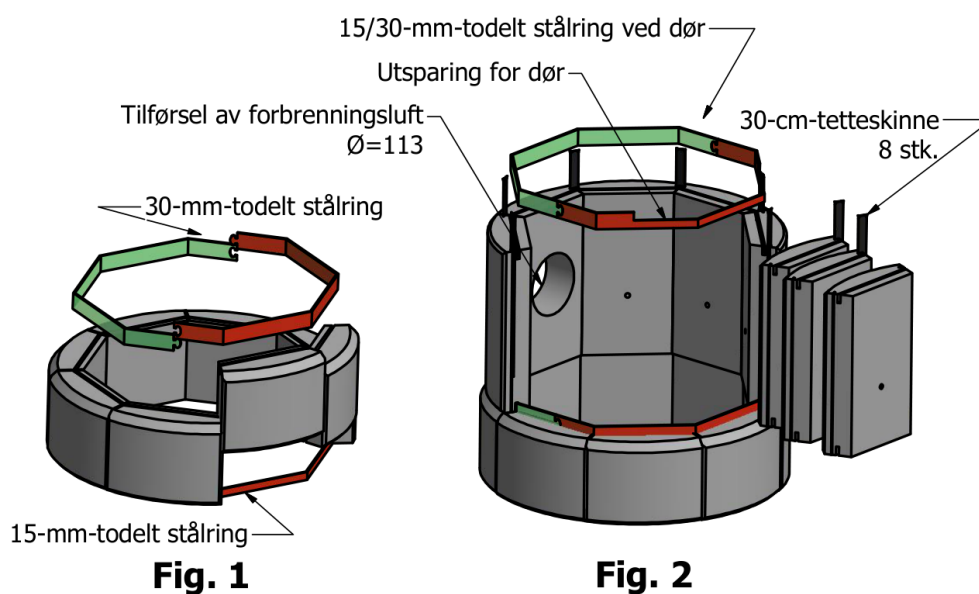


Fig. 1

Fig. 2

Designed by ferdinand	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
--------------------------	------------	-------------	------	--------------------	--

Kuvat 1-2. Palamisilman syöttö, kaksiosaiset teräsrenkaat, luukun loveus ja 30 cm:n tiivistyskiskot.

Tulipesän pohjalevy

1. Aseta neljä tulipesän pohjalevyn kannatinta (358 × 100 × 40 mm) jalustan pohjalevyille.
2. Leikkaa kivivillamatto sopivaksi ja aseta se pohjalevyille tai lattialle foliopuoli ylöspäin.
3. Laske tulipesän pohjalevy kannattimille. Tiivistesarun uran tulee osoittaa ylöspäin ja vedonsäätimen aukon eteenpäin.
4. Paina tiivistesaru huolellisesti pohjalevyn uraan.

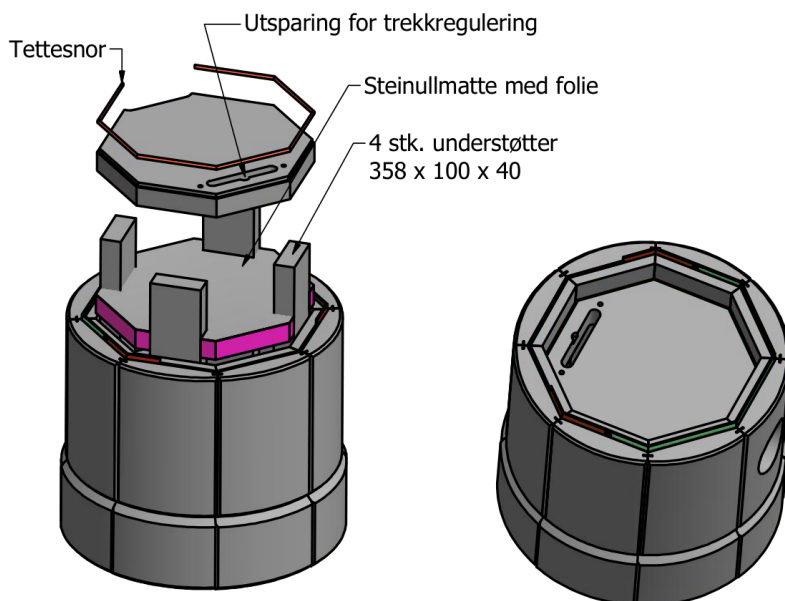


Fig. 3

Fig. 4


Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
ferdinand				06.09.2017	

Kuvat 3-4. Tiivistesaru, vedonsäätimen aukko, foliopintainen kivivillamatto ja neljä kannatinta.

Luukun asentaminen

1. Tarkista ennen purkamista, miten luukun itsesulkeutumisen jousi on asennettu. Jousi on palautettava samaan asentoon.
2. Käännä luukun lehti auki, nosta sitä ja vedä se irti alasaranoista.
3. Löysää hieman kahta kuvassa A merkittyä ruuvia.
4. Löysää hieman neljää kuvassa B merkittyä ristipääruuvia.
5. Sisäpuoliset profiilit ovat nyt vapaat, jolloin puolikivet on helpompi asentaa luukun sivuille. Kun luukkuosa on valmis, kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
6. Aseta luukun runko paikalleen.
7. Aseta kiinteä vedonsäätölevy tulipesän pohjalevyn kahteen reikään.
8. Asenna liikkuva vedonsäätölevy ja kiinnitä vedonsäätimen kahva. Hienosäädä kahva luukkuosan valmistuttua.

2. Sett på plass fast trekkreguleringsplate, ned i de to hullene i brennplaten.
3. Monter bevegelig trekkreguleringsplate, og skru fast trekkreguleringshendelen. Trekkreguleringshendelen må finjusteres etter at dørseksjon er ferdigmontert.

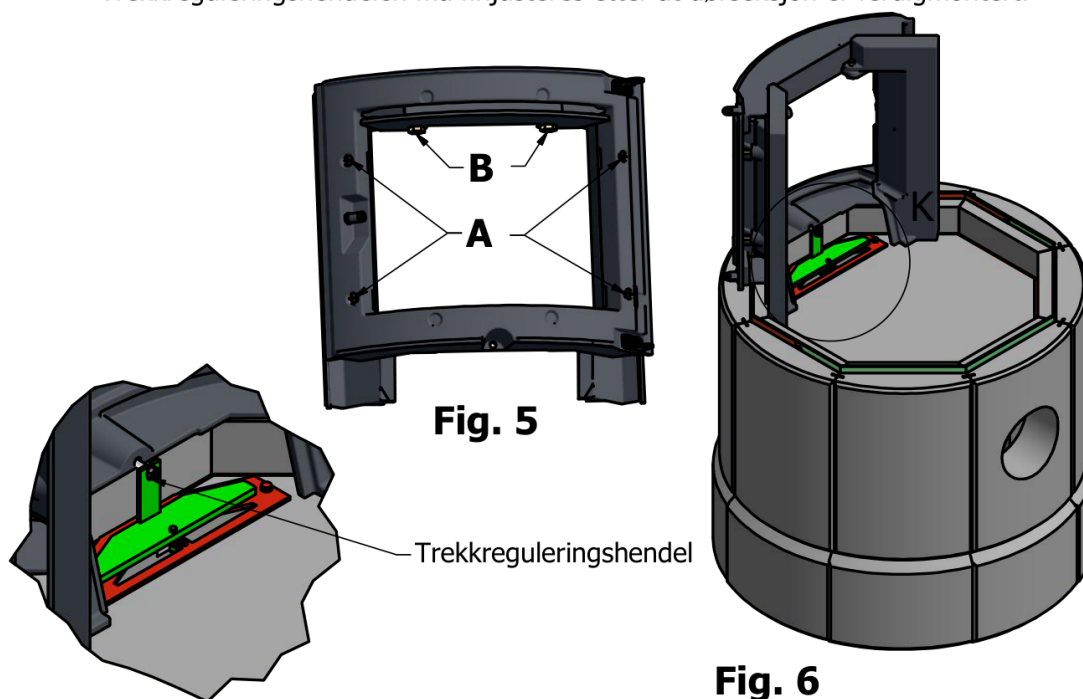

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date
ferdinand				06.09.2017

Kuvat 5-6. Ruuvit A ja B, vedonsäätimen kahva sekä säätölevyjen asennus.

Luukkuosa

1. Aseta kaksi puolikiveä (300 × 93 × 70 mm) luukkuaukon kummallekin sivulle.
2. Asenna viisi vakiolaattaa (300 × 196,5 × 70 mm).
3. Pujota paikalleen 30 mm:n teräsrengas, jossa on luukun loveus.
4. Työnnä kuusi 30 cm:n tiivistyskiskoa laattojen välisiin pystysuoriin uriin.
5. Aseta toisioilman verhous C tulipesän pohjalevylle takaseinää vasten.
6. Pujota verhouslevyt A, B, D ja E pohjalevylle.
7. Aseta vedonsäätimen suojus paikalleen ja ripusta luukun lehti takaisin.
8. Aseta verhouslevy F vuolukiviselle pohjalevylle.
9. Aseta kaareva Skamol-levy G muiden verhousten päälle takaseinää vasten.

Fig 9

1. Plasser foringsplate **F**, ned på kleber bunnplaten.
2. Legg skamolplate med buet front **G**, ned på de andre foringene og inntil bakveggen.

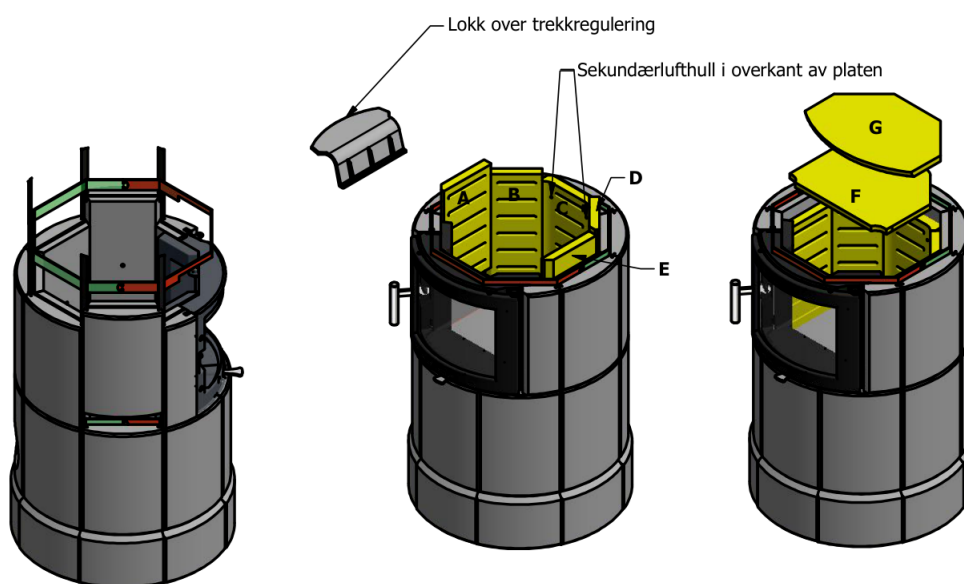


Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Designed by ferdinand	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
--------------------------	------------	-------------	------	--------------------	--

Kuvat 7-9. Verhouslevyt A-G, vedonsäätimen suojus ja toisioilma-aukot levyn yläreunassa.

Babina, 3-osainen malli

1. Jos kokoat 4-, 5- tai 6-osaisen Babinan, jatka seuraavan sivun ohjeeseen.
2. Asenna savukaasuaukollinen laatta ja viimeistele savuputken asennus ja tiivistys. Vakioputken halkaisija on 125 mm.
3. Asenna seitsemän laattaa (300 × 196,5 × 70 mm) siten, että terästappireiän lyhyempi etäisyys osoittaa alaspäin.
4. Pujota 15 mm:n teräsrengas paikalleen.
5. Työnnä kahdeksan 30 cm:n tiivistyskiskoa laattojen pystysuoriin uriin.
6. Aseta viisi 8 mm:n terästappia viiteen takimmaiseen reikään.
7. Aseta savunohjauslevy R1 tappien päälle aukko eteenpäin.
8. Asenna neljä labyrinttilevyä ja niiden tukipelti.
9. Aseta kansilevy paikalleen.

1. Plasser de fire labyrintplatene.
2. Tre på plass støtteblikket til labyrintplatene.
3. Legg på plass topplaten.

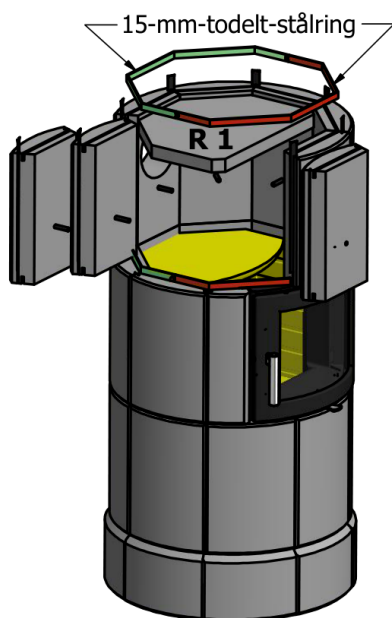


Fig. 10

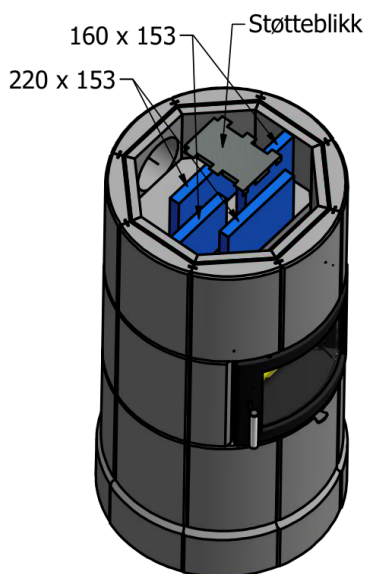


Fig. 11

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
ferdinand				06.09.2017	

Kuvat 10-11. R1-savunohjauslevy, 15 mm:n kaksiosainen teräsrengas, labyrinttilevyt ja tukipelti.

Osa 3: Babina 4-, 5- ja 6-osaiset

1. Asenna kahdeksan laattaa siten, että terästappireiän lyhyempi etäisyys osoittaa alaspäin.
2. Asenna 30 mm:n kaksiosainen teräsrengas.
3. Työnnä kahdeksan 30 cm:n tiivistyskiskoa laattojen pystysuoriin uriin.
4. 4- ja 6-osaisissa malleissa aseta viisi 8 mm:n terästappia viiteen etummaiseen laattaan. 5-osaisessa mallissa aseta tapit viiteen takimmaiseen laattaan.
5. Aseta R1-savunohjauslevy tappien päälle: 4- ja 6-osaisissa aukko taaksepäin, 5-osaisessa aukko eteenpäin.
6. Aseta pystysuora savunohjauslevy vaakasuoran levyn päälle keskelle tulisijaa. Pystylevyä (270 x 270 x 50 mm) ei asenneta 6-osaiseen Babinaan.

6. Sett vertikal røyklederplate ned på horisontal røyklederplate, midt i ovnen.

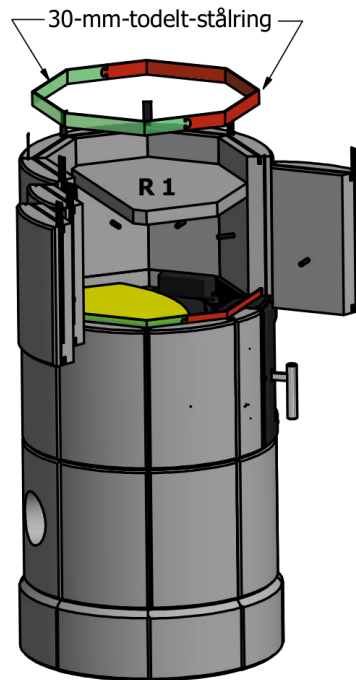


Fig. 12

**Skal i kke monteres
på Babina 6 seksjoner**
Vertikal røyklederplate
(270 x 270 x 50)

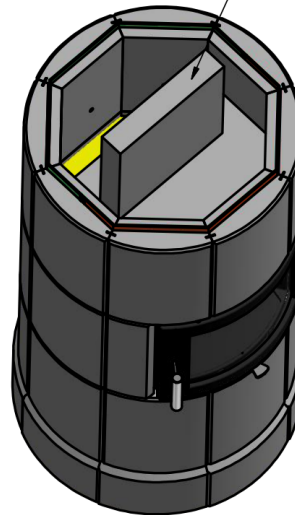


Fig. 13

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
ferdinand				06.09.2017	

Kuvat 12-13. R1-levyn ja pystysuuntaisen savunohjauslevyn asennussuunnat eri malleissa.

Osa 4

1. 4-osainen: asenna savukaasuaukollinen laatta ja tiivistä Ø 125 mm:n savuputki.
2. Asenna seitsemän laattaa (300 × 196,5 × 70 mm), tappireiän lyhyempi etäisyys alaspäin.
3. Asenna 15 mm:n teräsrenkas ja kahdeksan 30 cm:n tiivistyskiskoa.
4. Aseta viisi 8 mm:n terästappia viiteen takimmaiseen reikään.
5. Aseta R2-savunohjauslevy tappien päälle aukko eteenpäin.
6. Asenna labyrinttilevy: taka- tai yläliitännässä kuvan 15 mukaan, sivu- tai viistoliitännässä kuvan 16 mukaan. Aseta kansilevy.
7. 5-osainen: kokoa osa 4 kuten kuvassa 10, mutta R2-levyn aukko taaksepäin. Korvaa savukaasuaukollinen laatta tavallisella laattalla.
8. 6-osainen: kokoa osa 4 kuten kuvassa 10, mutta korvaa savukaasuaukollinen laatta tavallisella laattalla.

med spring som:

Røykhullskakkel erstattes med en vanlig standard kakkel.

Babina 6 seksjoner:

Seksjon 4 monteres som fig. 10, men røykhullskakkelen erstattes med en vanlig standard kakkel.

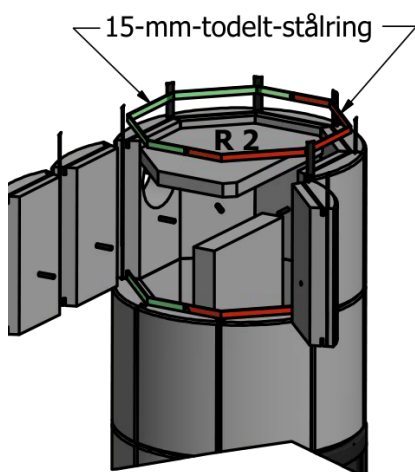


Fig. 14

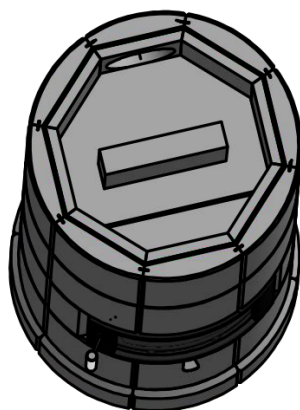


Fig. 15

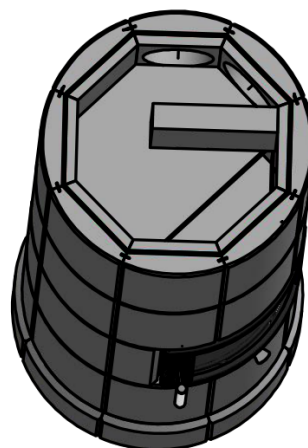


Fig. 16

Designed by ferdinand	Checked by	Approved by	Date	Date 06.09.2017	
--------------------------	------------	-------------	------	--------------------	--

Kuvat 14-16. Osa 4, R2-savunohjauslevy ja labyrinttilevyn asennus savukaasuliitännän mukaan.

Osa 5

1. 5-osainen: asenna savukaasuaukollinen laatta ja viimeistele savuputken asennus ja tiivistys.
2. Asenna seitsemän laattaa (300 × 196,5 × 70 mm), tappireiän lyhyempi etäisyys alaspäin.
3. Asenna 15 mm:n teräsrenkas ja kahdeksan 30 cm:n tiivistyskiskoa.
4. Aseta viisi 8 mm:n terästappia viiteen takimmaiseen reikään.
5. Aseta R3-savunohjauslevy tappien päälle aukko eteenpäin.
6. Asenna labyrinthilevy: taka- tai yläliitännässä kuvan 18 mukaan, sivu- tai viistoliitännässä kuvan 19 mukaan. Aseta kansilevy.
7. 6-osainen: korvaa savukaasuaukollinen laatta tavallisella laattalla. Asenna viisi terästappia etummaisiin laattoihin ja R3-levy aukko taaksepäin.

Asennus ja käyttöohje:

Røykhullskakkelen erstattes med en vanlig standard kakkel.

5 stk.Ståltapper monteres i de fremre kakklene.

Røyklederplate legges med åpning bak.

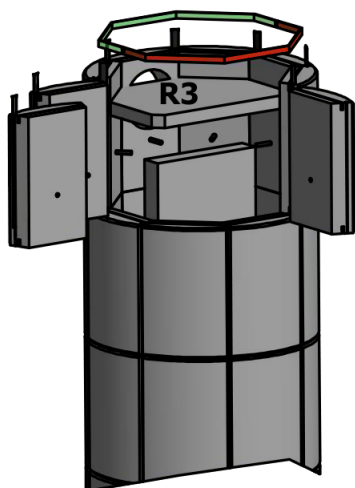


Fig. 17

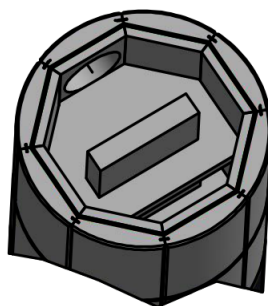


Fig. 18

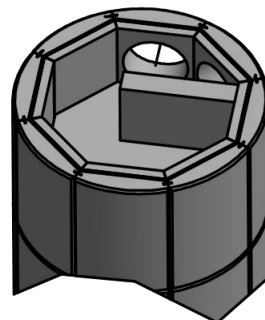



Fig. 19

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
ferdinand				06.09.2017	

Kuvat 17-19. Osa 5, R3-savunohjauslevy ja labyrinthilevyn asennus savukaasuliitännän mukaan.

Osa 6: Babina 6-osainen

1. Asenna savukaasuaukollinen laatta ja viimeistele savuputken asennus sekä tiivistys.
2. Asenna seitsemän laattaa (300 × 196,5 × 70 mm), tappireiän lyhyempi etäisyys alaspäin.
3. Asenna 15 mm:n teräsrengas.
4. Työnnä kahdeksan 30 cm:n tiivistyskiskoa laattojen pystysuoriin uriin.
5. Aseta viisi 8 mm:n terästappia viiteen takimmaiseen reikään.
6. Aseta R4-savunohjauslevy tappien päälle aukko eteenpäin.
7. Aseta kansilevy paikalleen.

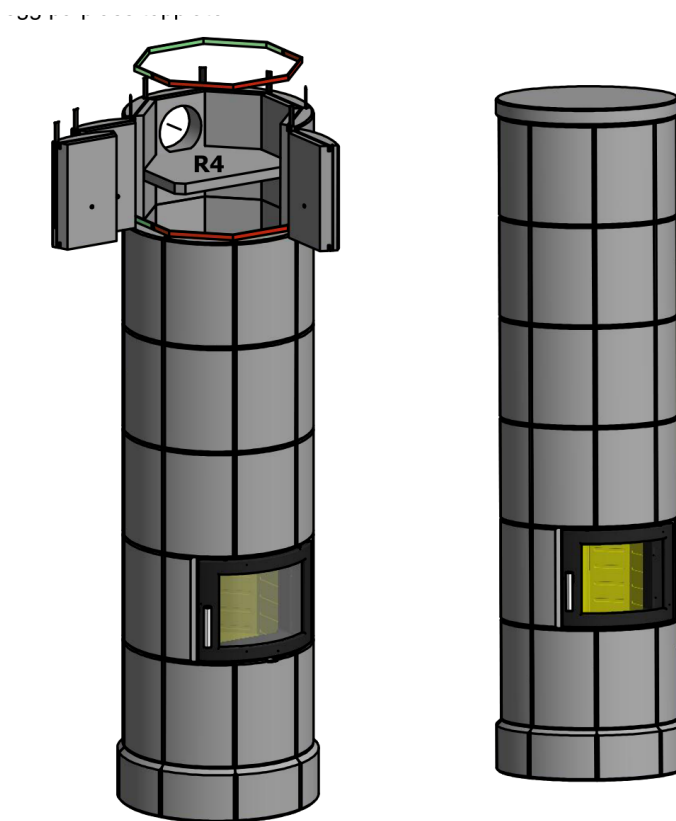

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
ferdinand				06.09.2017	

Osa 6. R4-savunohjauslevy ja valmiin 6-osaisen Babina-tulisijan rakenne.

Asennuksen lopputarkastus

Tarkista ennen käyttöönottoa:

- Kaikki kivet ja laatat ovat tukevasti paikoillaan.
- Teräsrenkaat ja tiivistyskiskot ovat oikein urissaan.
- Tulipesän pohjalevyn tiivistenaru on ehjä ja yhtenäinen.
- Luukku sulkeutuu itsestään ja tiiviisti.
- Vedonsäädin liikkuu esteettä ja on hienosäädetty.
- Verhous- ja savunohjauslevyt ovat oikeassa suunnassa kyseiselle mallille.
- Savuputki on tiivis ja liitetty hyväksyttyyn hormiin.
- Palamisilman saanti ja suojaetäisyydet täyttävät vaatimukset.

Asennuksen ja hormiliitännän saa hyväksyä vain pätevä ammattilainen. Älä käytä tulisijaa, jos jokin osa, tiivistys tai savunohjauslevy puuttuu tai on väärässä asennossa.

Norsk Kleber AS
Babina monteringsanvisning 2017
Suomenkielinen käännös