


NORSK KLEBER AS

MARCELLO

ASENNUSOHJE

Monteringsanvisning for Marcello

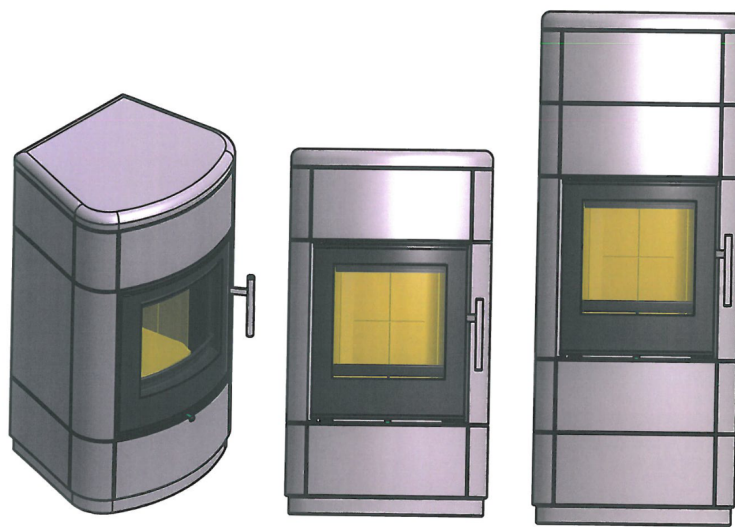

Gratulerer med ny klebersteins ovn !

Onnittelut uuden vuolukivitulisijan hankinnasta. Lue koko ohje ennen asennusta.


Alustan tulee kestää laitteen paino ja olla palamaton vähintään 300 mm luukun edessä. Tarkista ennen asennusta, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä. Pieniin korjauksiin sisältyy korjaussarja. Asennuksessa ei käytetä liimaa.

Savuputki: taka- ja sivuliitântä Ø 125 mm, yläliitântä Ø 150 mm.

Mitat ja leikkaukset

Marcello-tulisijan mitta- ja leikkauspiirroksia. Kaikki mitat ovat millimetreinä.

Monteringsanvisning for Marcello

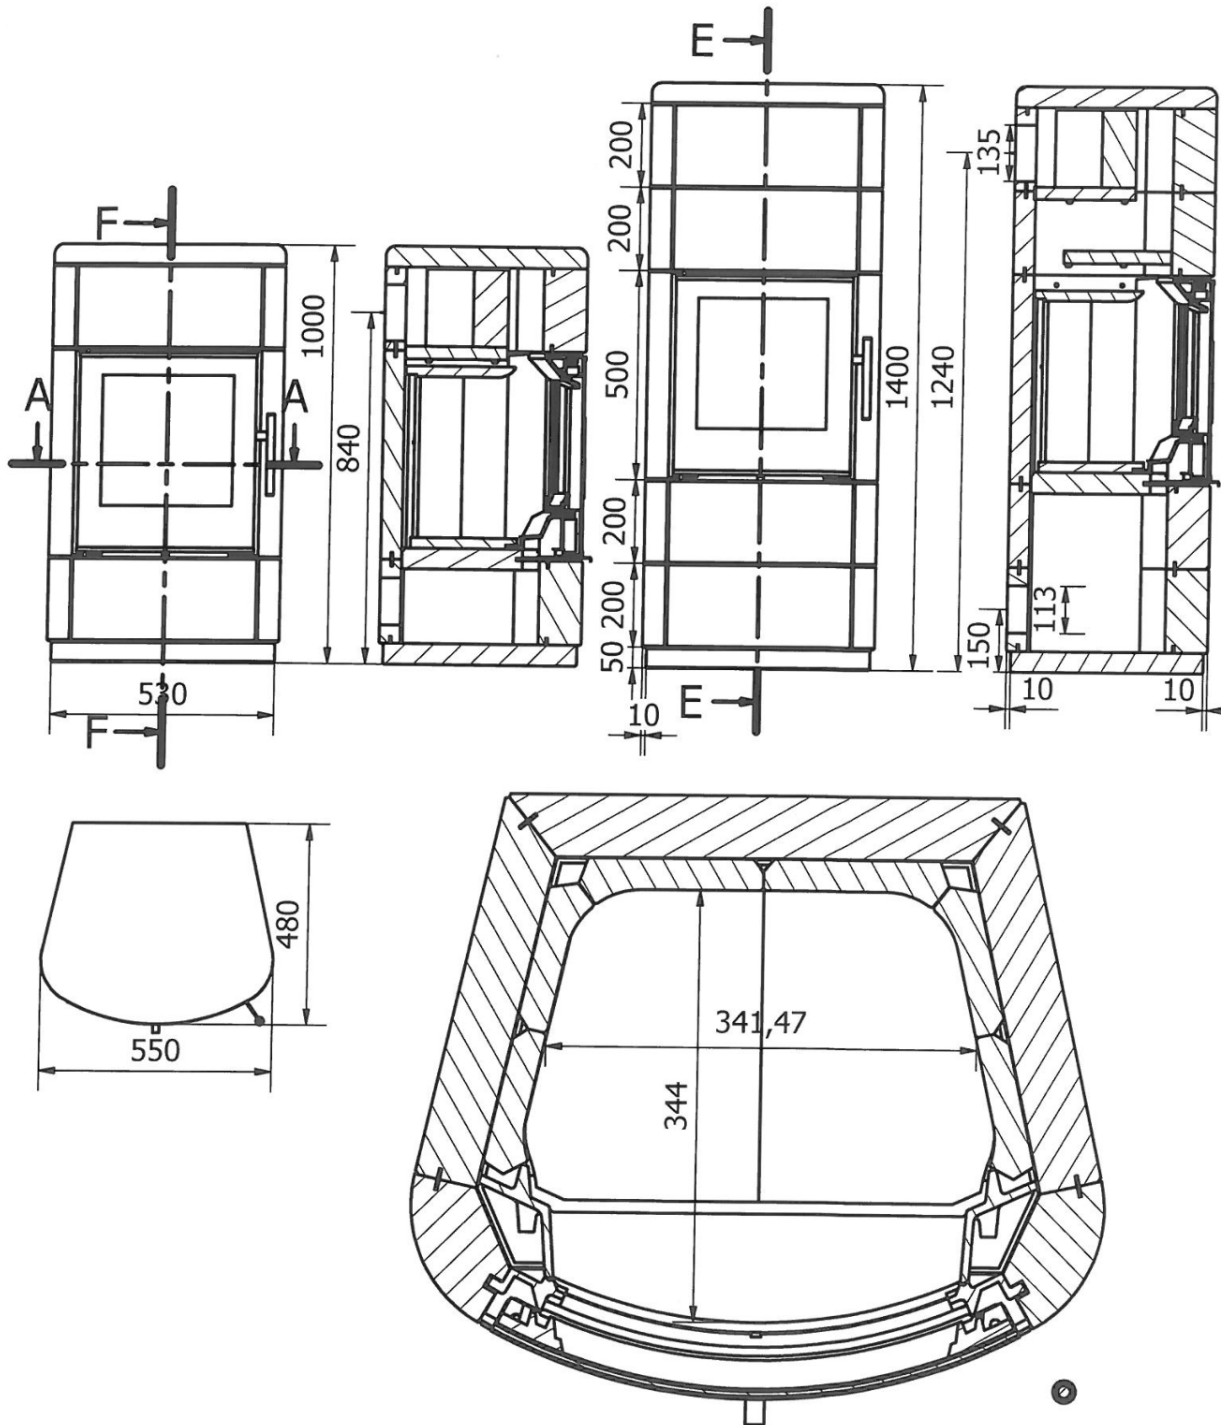


Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 22.05.2015	
Norsk Kleber AS					

Sijoitus ja suojaetäisyydet

Piirroksissa esitetään sijoitus puuseinän ja palomuurin yhteydessä sekä kulma-asennukset. Kaikki mitat ovat millimetreinä.

Monteringsanvisning for Marcello

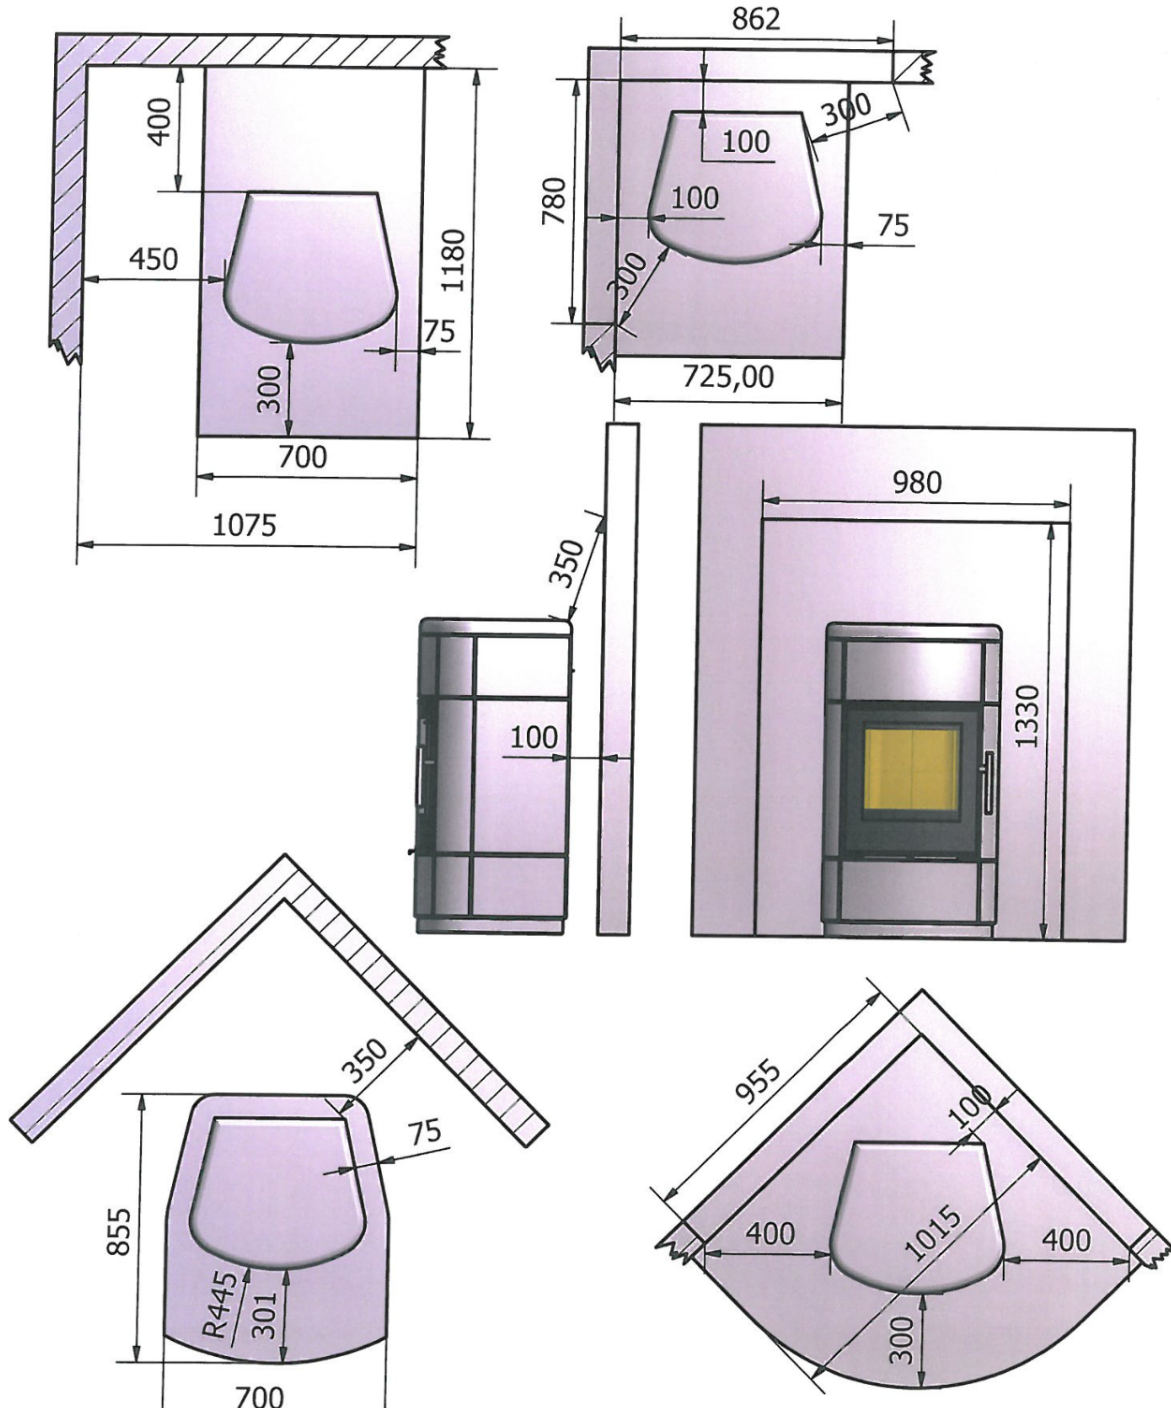

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	
Frode Eggan				22.05.2015	
Norsk Kleber AS					

Lisää piirroksessa ilmoitettuihin paloetäisyyksiin 10 mm jalustalevyn sijoittamista varten. Tarkista sitovat etäisyydet hyväksyntäasiakirjoista ja Suomen määräyksistä.

Jalusta ja tulipesän pohjalevy

1. Aseta 530 × 460 mm:n jalustalevy palamattomalle lattialle tai pohjalevyllä. Vaaita levy. Jalustalevyssä ei ole huopaa.
2. Kokoa ja aseta 15 mm:n kaksiosainen teräsrenkas jalustalevyllä.
3. Asenna takakivi, jossa on Ø 113 mm:n aukko. Jos käytetään suljettua palamisilmajärjestelmää, liitä Ø 100 mm:n tuloilma ja tiivistä liitoksen ja kiven väli tiivistenarulla.
4. Asenna sivu-, etu- ja kulmakivet. Jos luukun alapuolelle tulee kaksi osaa, jatka seuraavan sivun erillisohjeen mukaan.
5. Asenna 30 mm:n teräsrenkas luukun loveus oikeaan suuntaan ja kuusi 20 cm:n tiivistyskiskoa pystysuoriin uriin.
6. Aseta kaksi tulipesän pohjalevyn kannatinta (270 × 178 × 25 mm) sivukiviä vasten jalustalevyllä.
7. Laske tulipesän pohjalevy kannattimille, tiivistenarun ura ylöspäin.

Ved to seksjoner under dør, gå til side 5.

Fig. 2

1. Legg på plass todelt 30-mm-stålring, med utsparing for døren.
2. Tre på plass 6 stk. 20 cm. tetteskinne, ned i vertikale spor mellom steinene.
3. Plasser to stk. understøtter (270 x 178 x 25) for brennplaten, inntil sidesteiner, og ned på sokkelplaten.
4. Legg prennplaten ned på understøtter, med utfresting til tettesnor vendt opp.

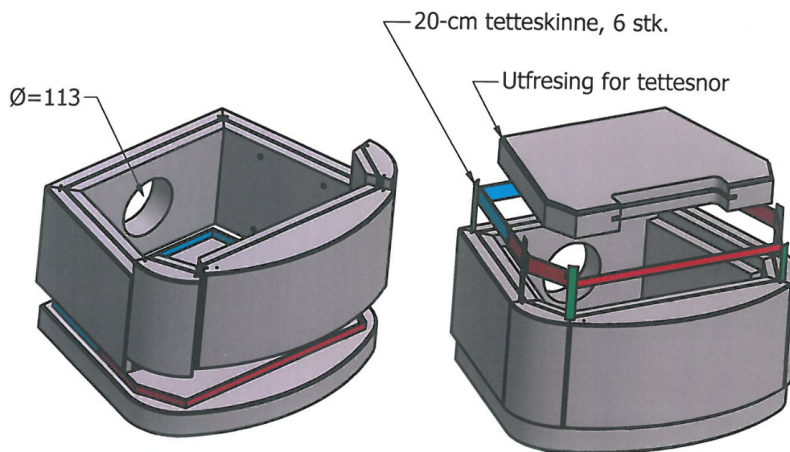


Fig. 1

Fig. 2

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date	
				22.05.2015	

Marcello Kleber AS


Kuvat 1-2. Jalustalevy, teräsrenkaat, palamisilma-aukko, tiivistyskiskot ja pohjalevy.

Kaksi osaa luukun alapuolella

1. Asenna 30 mm:n kaksiosainen teräsrenkas ja kuusi 20 cm:n tiivistyskiskoa pystysuoriin uriin.
2. Asenna toinen, 200 mm korkea osa: takakivi, kaksi sivukiveä, etukivi ja kaksi kulmakiveä.
3. Asenna 30 mm:n teräsrenkas luukun loveuksella ja kuusi 20 cm:n tiivistyskiskoa.
4. Aseta kaksi kannatinta (270 x 378 x 25 mm) sivukiviä vasten jalustalevyllä.
5. Laske tulipesän pohjalevy kannattimille, tiivistenarun ura ylöspäin. Jatka luokkuosan asennukseen.

4. Plasser to stk. understøtter (270 x 378 x 25) for brennplaten, inntil sidesteiner, og ned på sokkelplaten.
5. Legg prennplaten ned på understøtter, med utfresting til tettesnor vendt opp.

Fortsett med dørseksjon side 6.

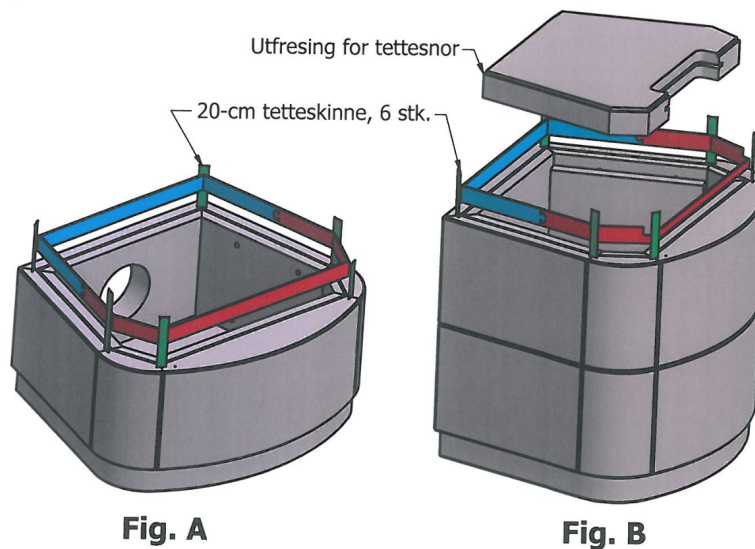

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 22.05.2015	
----------------------------	------------	-------------	------	--------------------	--

Kuvat A-B. Toinen alaosa, 30 mm:n teräsrenkaat, tiivistyskiskot ja korkeat kannattimet.

Luukkuosa

1. Aseta luukun runko etukiven päälle.
2. Asenna kaksi kulmapilaria.
3. Asenna takakivi (405 × 500 × 50 mm).
4. Asenna kaksi sivukiveä (309 × 500 × 50 mm).
5. Pujota 30/15 mm:n kaksiosainen teräsrengas luukun loveus oikeaan suuntaan.
6. Työnnä neljä 50 cm:n tiivistyskiskoa kivien välisiin pystysuoriin uriin.

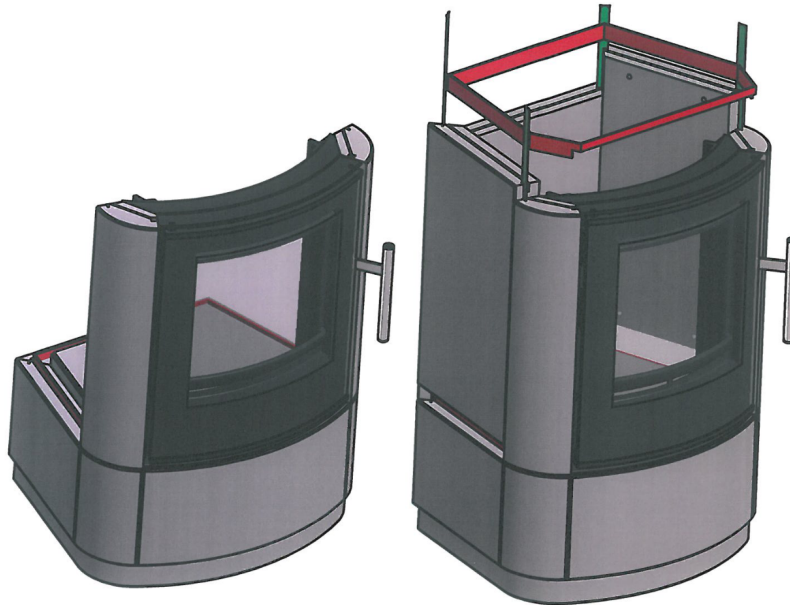


Fig. 3


Fig. 4

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 22.05.2015	
----------------------------	------------	-------------	------	--------------------	--

Kuvat 3-4. Luukun runko, kulmapilarit, taka- ja sivukivet sekä 30/15 mm:n teräsrengas.

Tiivistenaru ja vedonsäädin

1. Paina 8 mm:n tiivistenaru tulipesän pohjalevyä kiertävään uraan.
2. Irrota vedonsäätimen etusuojus.
3. Työnnä kiinteä vedonsäätölevy luukun raon läpi tulipesän pohjalevyn uraan.
4. Asenna liikkuva vedonsäätölevy säätökahvoineen.
5. Asenna vedonsäätimen etusuojus takaisin.

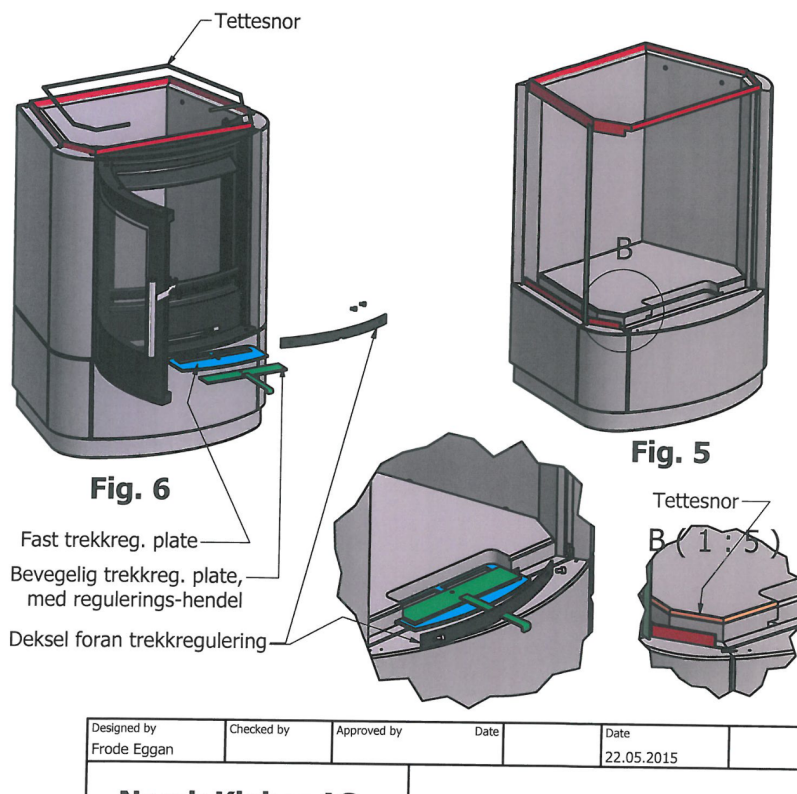

Kuvat 5-6. Tiivistenaru sekä kiinteä ja liikkuva vedonsäätölevy.

Tulipesän Skamol-verhous

1. Asenna neljä samanlaista sivuverhouslevyä ja kaksi takaverhouslevyä. Takalevyissä on puukuorman enimmäiskorkeuden merkki ja teksti.
2. Aseta kaksiosainen Skamol-pohja vuolukiviselle pohjalevyille, luukun loveus alaspäin.
3. Aseta Skamol-katto pystysuuntaisten verhouslevyjen päälle, levyjen loveukset alaspäin.

- Utsparing for døren vendt ned.
2. Legg på plass skamoltak ned på vertikale foringsplater, med
utsparing for vertikale plater vendt ned

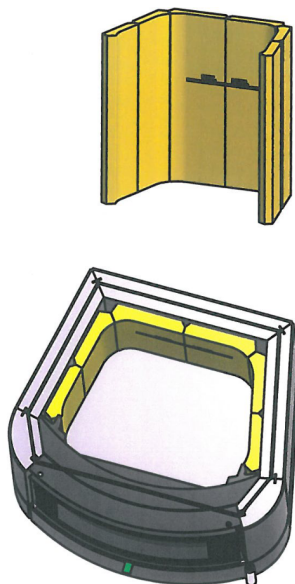


Fig. 7

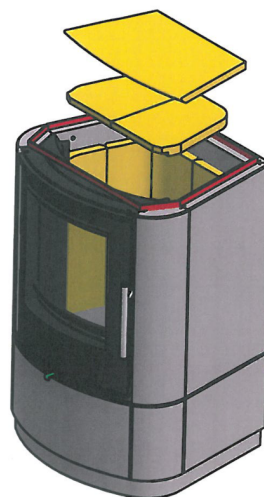


Fig. 8

Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date		
Frode Eggan				22.05.2015		

Kuvat 7-8. Skamol-sivu- ja takaverhoukset, pohjalevy ja katto.

Yksi osa luukun yläpuolella

1. Jos luukun yläpuolelle tulee kaksi osaa, jatka erillisohjeeseen.
2. Työnnä kaksi 8 mm:n terästappia kumpaankin sivukiveen.
3. Aseta vuolukivilevy (435/328 × 30 mm) tappien päälle takaseinää vasten.
4. Asenna savukaasuaukollinen kivi ja savuputki. Putken tulee ulottua kiven sisäpintaan; tiivistä putken ja kiven väli mukana toimitetulla narulla.
5. Asenna sivu-, etu- ja etukulmakivet.
6. Pujota 15 mm:n kaksiosainen teräsrenkas ja kuusi 20 cm:n tiivistyskiskoa.

3. Sett på plass treire rjornesteiner.

4. Tre på plass 15-mm-todelt-stålring.

5. Monter 6 stk. 20 cm-tetteskinner ned mellom steinene.

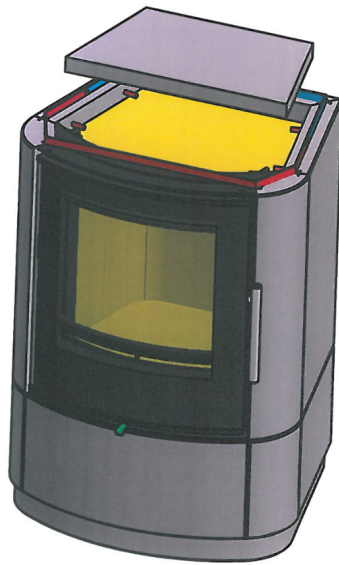


Fig. 9

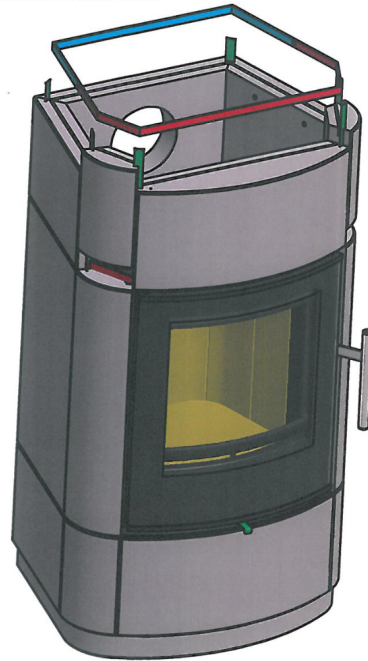


Fig. 10

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 22.05.2015	
----------------------------	------------	-------------	------	--------------------	--

Kuvat 9-10. Terästapit, vuolukivilevy, savukaasuaukollinen kivi ja yläosan kivet.

Savukaasulabyrintit

Asenna labyrinttipalat savukaasuliitännän mukaan:

- Kuva 11: taka- ja yläliitäntä.
- Kuva 12: sivuliitäntä.
- Kuva 13: yläliitännän rakenne.

Fig. 11, viser labyrintplassering for bak og topputtak.

Fig. 12, viser labyrintplassering for sideuttak.

Fig. 13, viser topputtak.

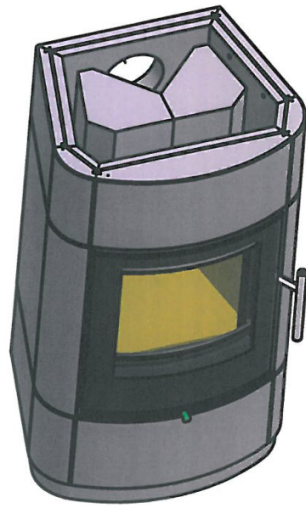





Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

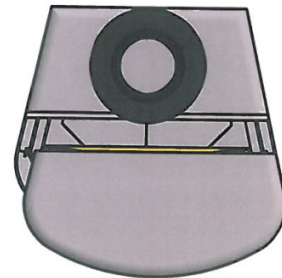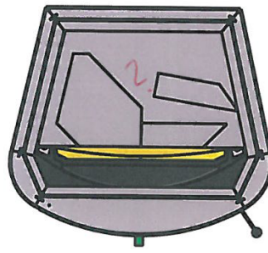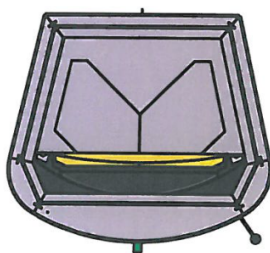

Designed by Frode Eggen	Checked by	Approved by	Date	Date 22.05.2015	

Varmista, että kaikki labyrinttipalat ovat tukevasti paikoillaan ja savukaasuille jää kuvien mukaiset kulkureitit.

Kaksi osaa luukun yläpuolella: alempi osa

1. Asenna 200 mm korkea osa: takakivi, kaksi sivukiveä, etukivi ja kaksi kulmakiveä.
2. Asenna 30 mm:n kaksiosainen teräsrengas.
3. Työnnä kuusi 20 cm:n tiivistyskiskoa pystysuoriin uriin.
4. Aseta yhteensä neljä 8 mm:n terästappia sivukivien kahteen alempaan reikään.
5. Aseta savunohjauslevy (445 × 258 × 30 mm) tappien päälle, aukko taaksepäin.

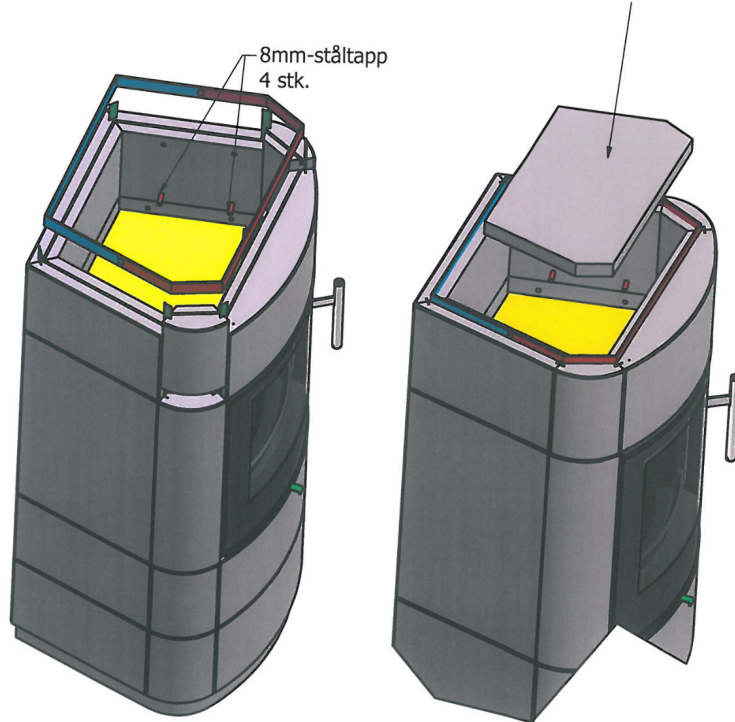


Fig. 14

Fig. 15

Designed by Frode Eggan	Checked by	Approved by	Date	Date 22.05.2015	
----------------------------	------------	-------------	------	--------------------	--

Marck Kleber AS

Kuvat 14-15. Alempi yläosa, terästapit ja savunohjauslevyn suunta.

Kaksi osaa luukun yläpuolella: ylin osa

1. Asenna savukaasuaukollinen kivi ja savuputki. Putken tulee ulottua kiven sisäpintaan; tiivistä putken ja kiven väli.
2. Asenna sivu-, etu- ja etukulmakivet.
3. Pujota 15 mm:n kaksiosainen teräsrengas ja kuusi 20 cm:n tiivistyskiskoa.
4. Työnnä kaksi 8 mm:n terästappia kumpaankin sivukiveen alemmassa osassa.
5. Aseta vuolukivinen savunohjauslevy (435/328 x 30 mm) tappien päälle takaseinää vasten.
6. Aseta varausmassapalat eli magasin-klosser paikoilleen savukaasuliitännän mukaan.
7. Nosta kansilevy paikalleen liimattu huopa alapäin.

Fig. 16

1. Sett på plass magasin-klosser. **(for side og topputtak se side 10)**
2. Løft på plass topplaten, med pålimt filt vendt ned.

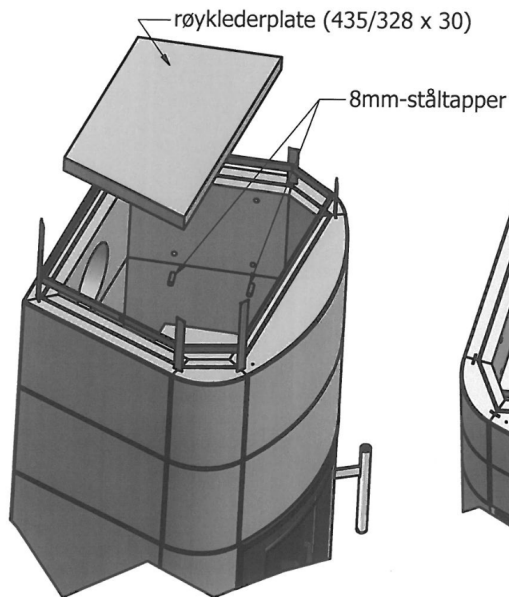


Fig. 16

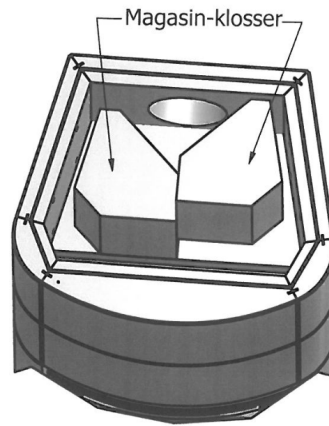


Fig. 17

Designed by Frode Eggen	Checked by	Approved by	Date	Date 22.05.2015	
----------------------------	------------	-------------	------	--------------------	--

Kuvat 16-17. Ylin osa, savunohjauslevy, varausmassapalat ja kansilevy.

Asennuksen lopputarkastus

Tarkista ennen käyttöönottoa:

- Jalustalevy on vaakasuorassa ja suojaetäisyydet täyttyvät.
- Teräsrenkaat ja tiivistyskiskot ovat oikein paikoillaan.
- Tulipesän pohjalevyn 8 mm:n tiivistenaru on yhtenäinen.
- Vedonsäädin liikkuu esteettä.
- Skamol-verhous ja puukuorman enimmäiskorkeuden merkinnät ovat oikein.
- Savunohjaus- ja labyrinttilevyt on asennettu liitántätavan mukaan.
- Savuputki ja palamisilmaliitäntä ovat tiiviitä.
- Kansilevyn huopa on alaspäin.

Asennuksen ja hormiliitännän saa hyväksyä vain pätevä ammattilainen. Älä käytä tulisijaa, jos jokin tiiviste, verhous tai savunohjausosa puuttuu tai on väärin asennettu.

Norsk Kleber AS
Marcello - suomenkielinen asennusohje